




Datenblatt | Artikelnummer: 207-1333

Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-Klemmen;
ohne Verbindungsklemmen; Größe 3; grau

<https://www.wago.com/207-1333>



Farbe:  grau

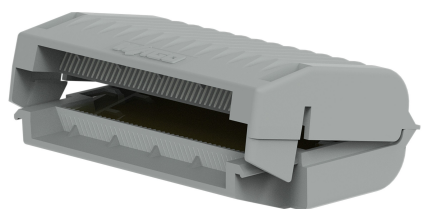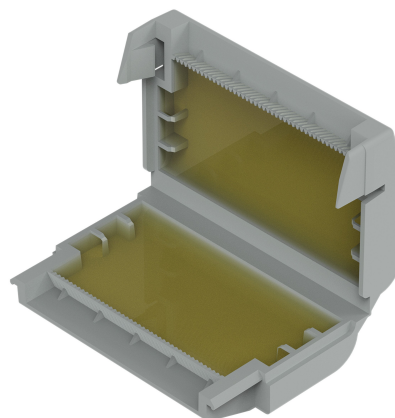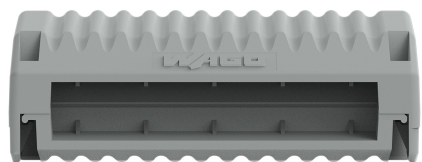

Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):
Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblisters verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.
Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblisters ohne Shelf-Ready-Karton.

Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.

Ihre Vorteile:

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

Anschlussdaten

Anschluss 1	
Betätigungsart	Verrastung

Geometrische Daten

Breite	33,6 mm / 1.323 inch
Höhe	17,8 mm / 0.701 inch
Tiefe	52,7 mm / 2.075 inch

Mechanische Daten

Befestigungsart	Fliegende Verbindung
Schutzart	IPX8

Handhabungshinweise


Montieren




Gelbox an den seitlichen Verrastungen öffnen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.

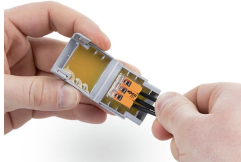

Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.

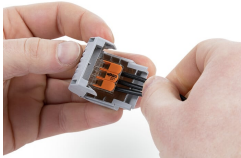

Gelbox schließen.



Verrastung sicher verschließen.



Wiederzugänglich:
Gelbox öffnen
Gel entfernen
Umverdrahten mit neuen Komponenten



Lasche hochziehen und Perforation des Deckels vorne einreißen.



Perforation an den Seiten eindrücken.



Deckel über Perforation abreißen.



Als Thekenaufsteller: Hintere Lasche an der Falte knicken, aufrichten und in der Pappausstanzung fixieren.



Falls die Lasche nicht benötigt wird, über Perforation abreißen.